


Instrukcja montażu wiatrownicy modułowej




Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów BHP. Podczas pracy noś zawsze odzież i rękawice ochronne. Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami blachy, narożnikami arkuszy i wiatrownic. Zachowaj maksymalną ostrożność podczas poruszania się i wykonywania prac na dachu. Podczas montażu używaj liny bezpieczeństwa i butów na miękkiej podeszwie


1. Wiatrownice modułowe Murano przeznaczone są do wykonania obróbek bocznych(wiatrownic) połaci pokrytych blachodachówką modułową Murano.

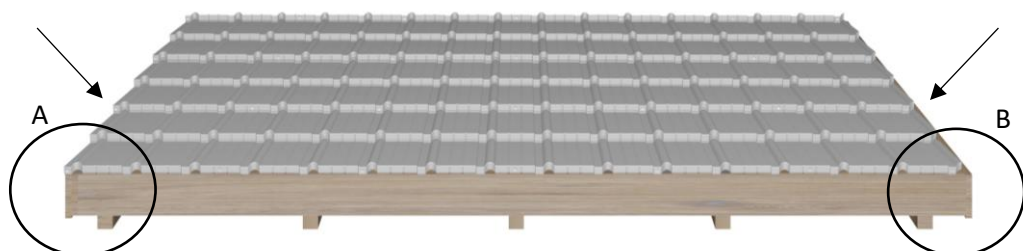

SZCZEGÓŁ A

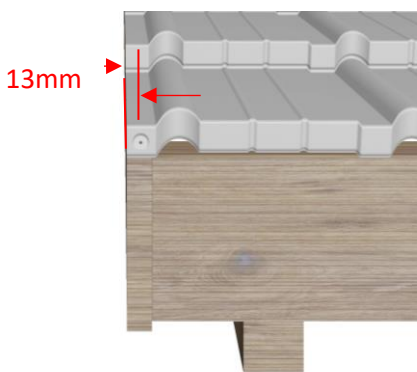

SZCZEGÓŁ B

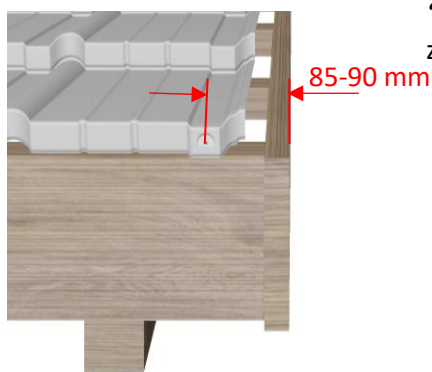

2. Dopasowanie połaci dachu, na której zamontujemy wiatrownice modułowe:

- szerokość połaci powinna być wielokrotnością całych arkuszy lub całych fal blachodachówki
- w innym przypadku należy dociąć arkusza do pełnej fali najlepiej stosując jako szablon krawędź fabryczna innego arkusza

3.


Montaż zawsze prowadzimy od dołu do góry połaci.

Umieść pierwszą wiatrownicę na pierwszym module blachodachówki i przymocuj je łącznikami do arkuszy blachodachówki.


Do montażu wiatrownicy modułowej Murano stosuj wkręty typu Torx 4,8 x 20 lub Farmer 4.8x20




WIATROWNICA LEWA

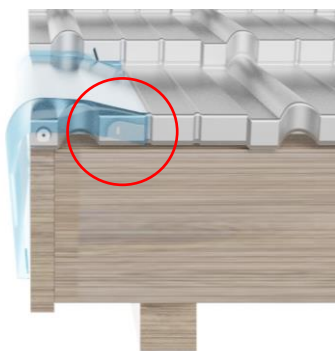

WIATROWNICA PRAWA

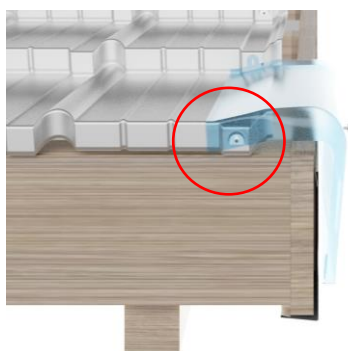

Błachodachówka modułowa Murano nie jest symetryczna, dlatego przednie otwory montażowe wiatrownic (prawa i lewa) są zlokalizowane w innych miejscach na pionowych płaszczyznach arkuszy.

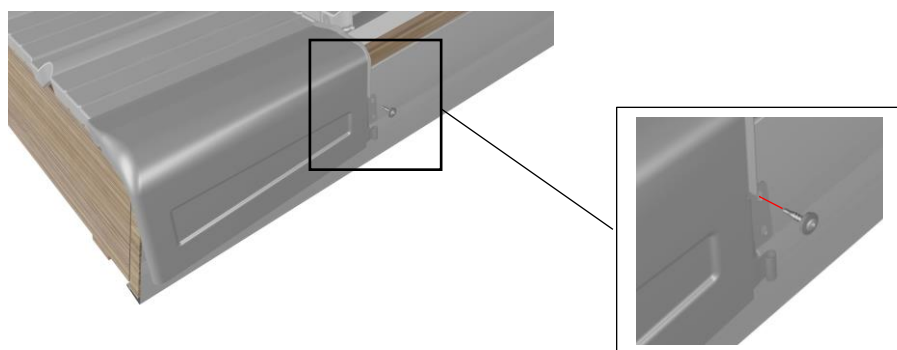


4.

Dopasuj wiatrownicą do arkusza blachodachówki dociskając ją od góry w kierunku arkusza, tak aby wiatrownica na całej jej długości przylegała do arkusza. Następnie przykręć wiatrownicę do deski bocznej poprzez jeden z fasolowych, bocznych otworów montażowych wiatrownicy.


5.

Założ kolejną wiatrownicę poprzez nałożenie jej na kolejny moduł blachodachówki modułowej wsuwając delikatnie zamek aż do momentu napięcia się ze sobą obu zamków. Dopasuj wiatrownicę do fali blachodachówki i przykręć.

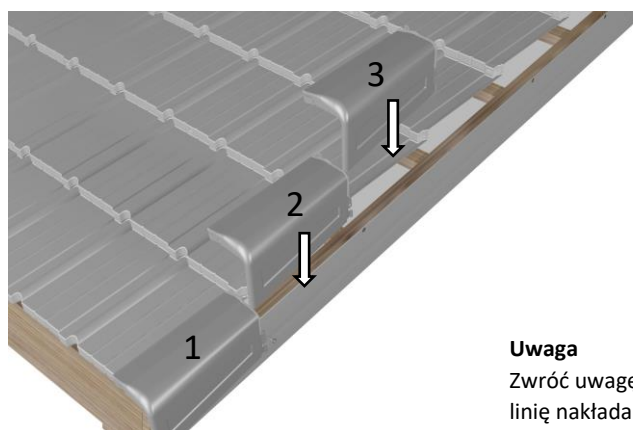

Uwaga

Zwróć uwagę, aby zachować prostą linię nakładania wiatrownic

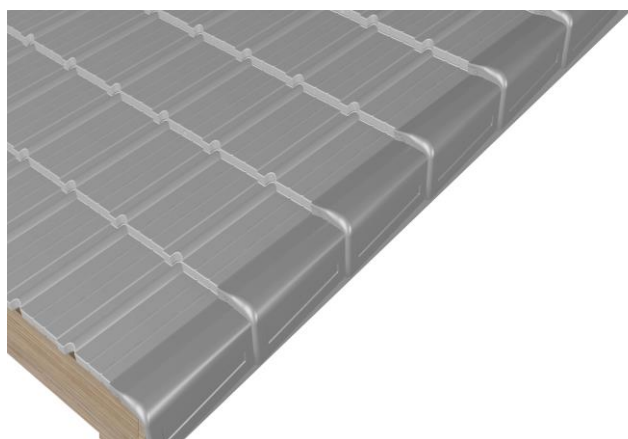

6.

Montując kolejne wiatrownice postępuj zgodnie z wcześniejszymi punktami instrukcji.

7.

Ostatnie wiatrownice montowane przy kalenicy górnej wymagają indywidualnego dopasowania poprzez docięcie, zależnie od długości potaci i kąta pochylenia dachu.

