


Solidny oddech dla Twojego dachu!

Listwa startowa wentylacyjna – NOWOŚĆ w ofercie stalowych akcesoriów dachowych Budmat – pierwszy taki produkt na rynku wykonany ze stali. To niezwykle estetyczne, innowacyjne akcesorium dachowe, dedykowane blachodachówkom modułowym Budmat.

Listwa startowa wentylacyjna

- Jest wytwarzana z blachy dedykowanej do blachodachówek modułowych dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na podrywanie przez wiatr potąci dachowej.
- Dzięki perforacji (otworowaniu) listwa wentylacyjna zapewnia idealny przepływ powietrza (efekt Venturiego) pod pokryciem dachowym, do minimum eliminując ewentualne skropliny wody.
- Specjalna konstrukcja listwy wentylacyjnej ze stali zabezpiecza przed przedostawaniem się pod potać dachu ptaków oraz matych gryzoni.
- Wyjątkowy kształt listwy eliminuje potrzebę podwyższania pierwszej taty na potaci dachowej (oszczędność czasu i materiału).
- Listwa jest idealnie dopasowana do łat o szerokości min. 50 mm i posiada specjalnie przygotowane otwory montażowe (łaty i szybki montaż).
- Na listwy udzielana jest wieloletnia gwarancja co daje bezpieczeństwo i spokój użytkownika dachu modułowego przez długie lata.

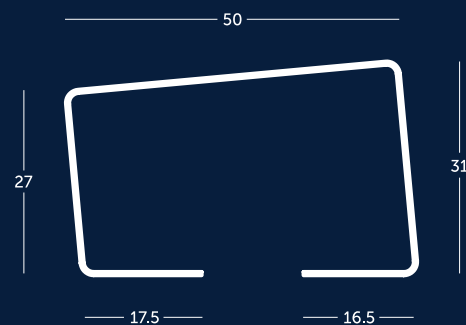


Długość	1200 mm
Grubość	0,5 mm
Materiał	Blacha stalowa S280 <small>ocynkowana Z275, z powłoką organiczną SP35</small>
Ilość w opakowaniu	42 sztuki
Powierzchnia wentylacyjna*	132 cm ²

* Powierzchnia wentylacyjna listwy wraz z powierzchnią wentylacyjną pod falami blachodachówek modułowych zapewnia wentylację na poziomie 200 cm²/mb okapu, co spełnia wymagania normy DIN 4108-3:1996.




Instrukcja montażu listwy startowej wentylacyjnej


Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów BHP. Podczas pracy noś zawsze odzież i rękawice ochronne. Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami blachy, narożnikami arkuszy i listw startowych wentylacyjnych. Zachowaj maksymalną ostrożność podczas poruszania się i wykonywaniu prac na dachu. Podczas montażu używaj liny bezpieczeństwa i butów na miękkiej podeszwie.

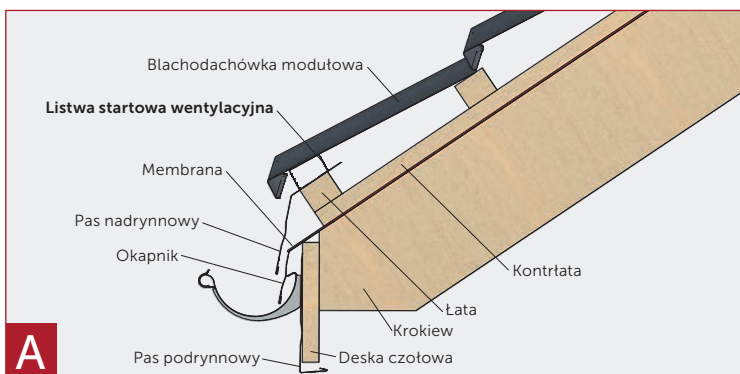


Schemat rekomendowanego rozwiązania montażu okapu [A] z wykorzystaniem pasa nadrynnowego jako okapnika.

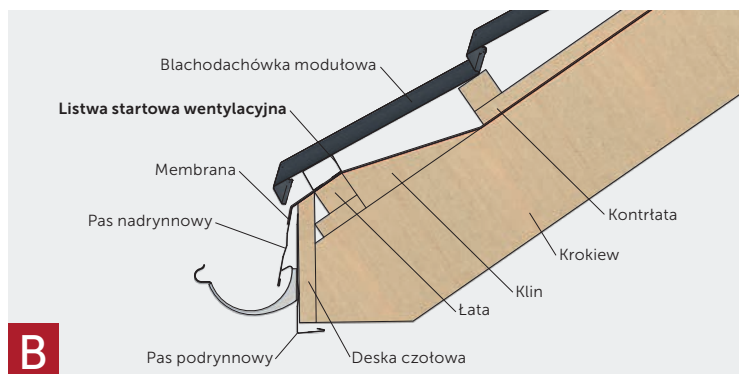

Schemat alternatywnego rozwiązania montażu okapu [B] z wykorzystaniem deski jako klina.

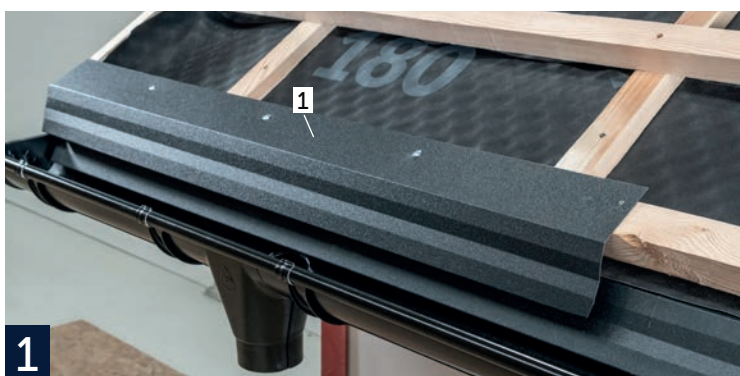

Montaż listwy startowej wentylacyjnej wykonujemy na gotowym okapie. Miejscem montażu jest pas nadrynnowy [1].

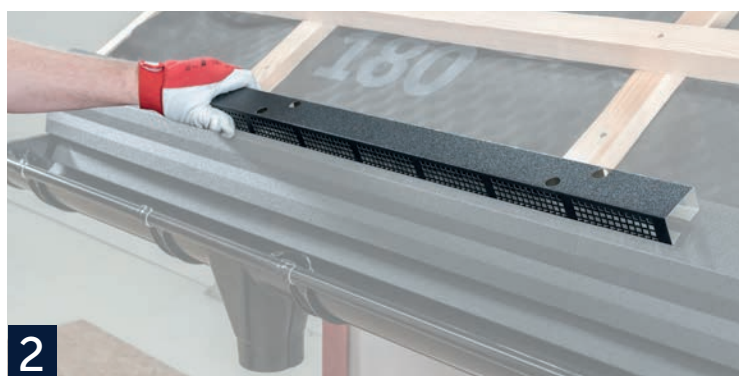


Listwę ustaw równoległą do linii pasa nadrynnowego, skierowaną mniejszymi otworami w stronę okapu.



Listwę dokręcamy do łąaty przez pas nadrynnowy za pomocą 6 sztuk wkrętów farmerskich 4,8x35 przez specjalnie przygotowane do tego celu otwory montażowe [1-6].



Listwę dokręcamy do łąaty przez pas nadrynnowy za pomocą 6 sztuk wkrętów farmerskich 4,8x35 przez specjalnie przygotowane do tego celu otwory montażowe [1-6].

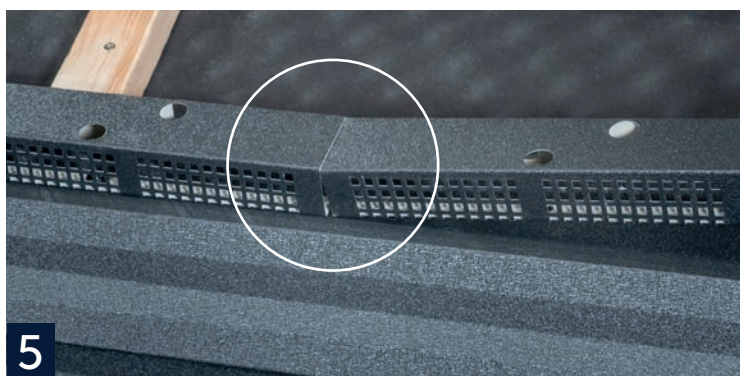

Każdą kolejną listwę montujemy na styk do poprzedniej.



Po zamocowaniu listw startowych [1] na długości potacji przystępujemy do montażu pokrycia dachowego [2] wg instrukcji montażu producenta.